1 Instalación del software EasyShare

CD incluido con el marco.

- Instale el software.
- Cuando haya instalado el software, vuelva a consultar esta guía de procedimientos iniciales.

2 Cómo conectar el cable de alimentación

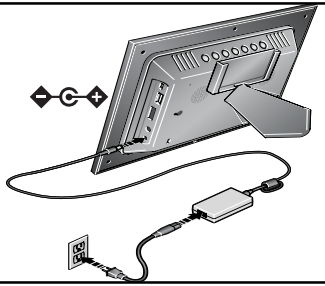

El cable de alimentación (incluido con el marco) puede ser diferente al que aparece en la ilustración. Utilice el conector que se ajuste a la toma de corriente.

En la caja del producto encontrará una lista de lo que viene incluido.

Para adquirir accesorios, vaya a www.kodak.com/go/digitalframes.

3 Cómo insertar la tarjeta de memoria y el dispositivo USB

Tarjeta de memoria

(se vende por separado)

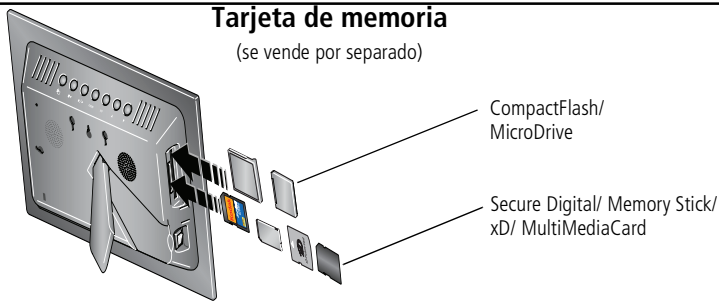

Dispositivo USB

(cámara digital, unidad flash, lector de tarjeta, etc.: se venden por separado)

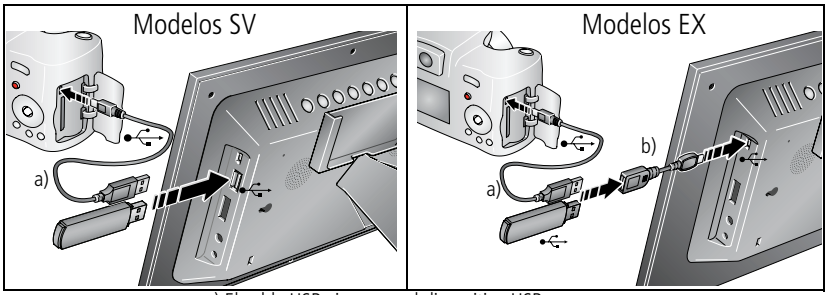

a) El cable USB viene con el dispositivo USB.

b) En el modelo EX, se incluye el cable adaptador para el dispositivo USB.

4 Cómo activar el control remoto

Tire de la lengüeta hacia afuera para activar la pila.

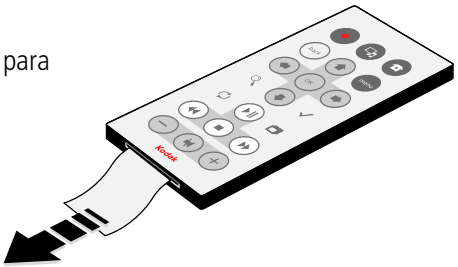

5 Cómo encender el marco fotográfico

1. Gire el selector a la posición de encendido.

2. A continuación, use el control remoto para encender o apagar el marco.

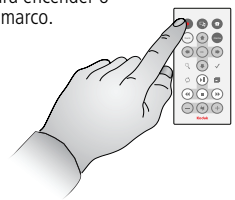

6 Configuración del idioma

La pantalla Idioma aparece la primera vez que encienda el marco.

1. ⬆/⬇ para cambiar.
2. OK para aceptar.



7 Proyección de diapositivas

- La proyección de diapositivas comienza automáticamente al encender el marco.*
- Tanto las fotografías como los vídeos de la tarjeta o dispositivo que haya insertado, aparecen en el orden en que se los guardó.

* Modelos EX: la pantalla de conexión en red aparece para ayudarle a conectar el sistema a una red inalámbrica cuando no haya colocado ninguna tarjeta. Consulte el capítulo 3.

8 ¡Siga aprendiendo a usar las funciones del marco fotográfico!

¡Felicitaciones!

Hasta ahora ha:

- ajustado y configurado el marco
- insertado la tarjeta u otro dispositivo USB
- disfrutado de la primera proyección de diapositivas

¡Más diversión!

En la siguiente página encontrará más información sobre otras interesantes funciones del marco, como por ejemplo cómo adaptar la manera de ver fotografías. También puede adaptar el marco para que se ajuste a la decoración del lugar donde lo colocará. Para ver una lista de todos los accesorios para el marco, vaya a **www.kodak.com/digitalframes**.

Visite www.kodak.com/digitalframesupport donde encontrará:

- la guía del usuario completa
- una página interactiva de soluciones de problemas y reparaciones
- cursos interactivos
- preguntas frecuentes
- descargas
- registro del producto

Vista frontal

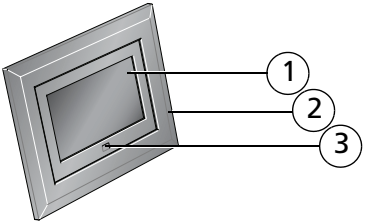

1 Pantalla LCD
2 Borde
3 Sensor del control remoto

Vista posterior/lateral (izquierda)

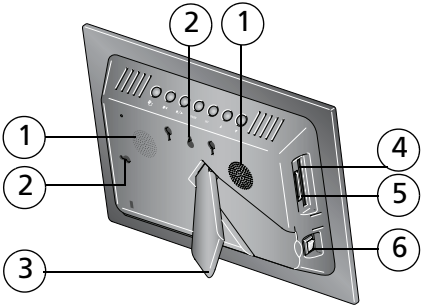

Deslice el soporte por las ranuras.

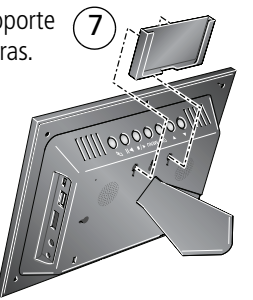

1 Altavoces
2 Orificios para colgar en un muro
3 Pie del marco
4 Ranura para tarjeta de memoria (CF, MD)
5 Ranura para tarjeta de memoria (SD, MS, xD, MMC)
6 Encendido/apagado
7 Soporte para control remoto (extraíble)

Vista superior/lateral (derecha)

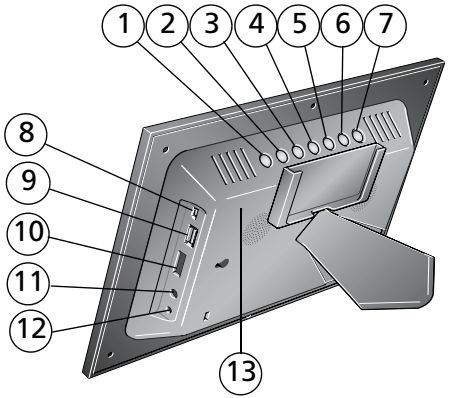

1 Seleccionador de foto/música

2 Reproducir/pausar ▶||

3 Detener/retroceder ◀/■

4 Menú

5 Aceptar

6 Hacia abajo ▼

7 Hacia arriba ▲

8 Conector USB (todos los modelos: usar para conectar al equipo; modelos EX: también usar para conectar a la cámara o dispositivo USB con cable adaptador.)

9 Conector USB (sólo modelos SV: usar para conectar a la cámara/dispositivo USB. No disponible en modelos EX.)

10 Control del volumen

11 Conector de auriculares

12 Entrada de CC (12 V)

13 Botón Restablecer

Control remoto

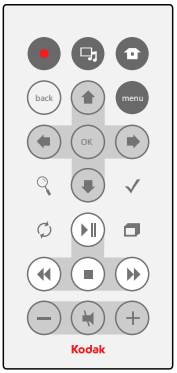

* Primero, encienda el marco.

	Botón	Pulsar para
	encendido*	encender/apagar el marco.
	inicio	volver a la pantalla inicial.
	fotos/música	elegir entre ver fotografías y seleccionar música.
menu	menú	ver las opciones de menú.
back	atrás	volver a la pantalla anterior. detener una proyección de diapositivas y mostrar miniaturas.
OK	aceptar	aceptar la selección realizada.
	mando de 4 direcciones	navegar por las fotos y menús.
	zoom	ampliar la foto.
	girar	girar la foto 90° hacia la derecha cada vez que se pulsa.
	seleccionar	marcar las fotos para aplicar una función.
	diapositivas	proyectar diapositivas.
	reproducir/pausar	reproducir/pausar un vídeo o diapositivas.
	retroceder	retroceder un vídeo.
	adelantar rápido	adelantar rápido un vídeo.
	detener	detener un vídeo o mostrar el primer marco. detener una proyección de diapositivas y mostrar miniaturas.
−/+	volumen	bajar (-) o subir (+) el volumen.
	silencio	sin audio.

1 Cómo aprovechar mejor el marco fotográfico

Todos los botones y controles descritos se encuentran en el control remoto a menos que se indique lo contrario.

Cómo ver fotografías y vídeos

Miniaturas

- Para ver fotografías como miniaturas, pulse ■ durante la reproducción de diapositivas.
- Para navegar por las miniaturas, pulse ⬅⬆➡⬇.
- Para ver un vídeo ( ), márquelo y pulse OK (Aceptar).

Una sola foto

- Para ver una sola foto en tamaño completo, márquela en la vista de miniaturas y pulse OK (Aceptar).
- Para ampliar una imagen hasta 8 veces, pulse . Para ver otras partes de la fotografía, pulse ⬅⬆➡⬇. Pulse OK (Aceptar) para volver.
- Para girar una fotografía, pulse .

Proyección de diapositivas

- Para iniciar una proyección de diapositivas desde cualquier fotografía seleccionada (miniaturas o fotos en tamaño completo), pulse .

Cómo borrar fotografías

1. Muestre la fotografía en pantalla y pulse menu.
2. Pulse ◄► para marcar Borrar y pulse el botón OK (Aceptar).
3. Marque Borrar y vuelva a pulsar OK (Aceptar) para confirmar. Para cancelar la operación, marque Salir y pulse OK (Aceptar).

   Se borrará la fotografía o vídeo.

   Para borrar varias fotografías y vídeos, consulte la página 11.

NOTA: puede borrar fotografías y vídeos desde una tarjeta, la memoria interna o algunos dispositivos USB conectados. Modelos EX: no es posible borrar desde dispositivos remotos a través de la red inalámbrica.

Cómo copiar fotografías y vídeos

Puede copiar fotografías y vídeos desde donde los está viendo hacia la memoria interna (no disponible para el modelo SV710) u otros dispositivos conectados.

1. Muestre la fotografía en pantalla y pulse menu.
2. Pulse ◄▲▼► para marcar Copiar y pulse el botón OK (Aceptar).
3. Pulse ◄▲▼► para marcar la ubicación en la que desea copiar la fotografía o vídeo y pulse OK (Aceptar).

   Para copiar varias fotografías y vídeos, consulte la página 11.

Para copiar fotografías y vídeos en el equipo, ya sea conectado mediante cables o con una conexión inalámbrica (modelos EX), consulte la guía del usuario en www.kodak.com/go/digitalframesupport.

Cómo seleccionar varias fotografías

La función de selección múltiple le permite copiar o borrar dos o más fotografías o vídeos, o bien, hacer una proyección de las fotografías o vídeos que haya seleccionado.

Cómo seleccionar una fotografía o vídeo a la vez

1. En el modo de Miniaturas, pulse ◄▲▼► para buscar una fotografía o vídeo.
2. Pulse ✓ para seleccionar la fotografía o vídeo. Repita este paso para seleccionar más fotografías o vídeos.

   La fotografía aparecerá como seleccionada (con una marca). Vuelva a pulsar ✓ para retirar la marca de selección. Ahora puede copiar, borrar o ver una proyección de todas las fotografías que haya seleccionado.

Cómo seleccionar todas las fotografías y vídeos de una sola vez

1. Pulse menu cuando aparezcan fotografías o vídeos (ya sea una proyección, un vídeo o una sola fotografía).
2. Pulse ◄►▲▼ para resaltar la opción Seleccionar todo y pulse el botón OK (Aceptar).

   Aparecerá una marca de selección en todas las fotografías y vídeos de la ubicación de almacenamiento seleccionada.
3. Para retirar las marcas, pulse menu y elija Retirar selección a todo.

Cómo ver fotografías desde una nueva ubicación de almacenamiento

1. Pulse .

   Se mostrarán todos los dispositivos conectados.
2. Pulse ◄►▲▼ para marcar el dispositivo que desee y pulse OK (Aceptar).

Cómo escuchar música

1 Pulse para interrumpir la fotografía o la proyección y mostrar la pantalla de audio.

2 Pulse para buscar los archivos de música. Pulse OK (Aceptar).

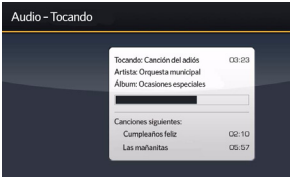

3 Pulse para pasar a la canción siguiente o anterior. Pulse OK (Aceptar).

La música seleccionada comenzará a oírse.

4 Pulse para volver a la fotografía o reproducción de diapositivas.

La música seguirá sonando cuando comience la reproducción de diapositivas. Los vídeos se muestran sin audio.

5 Para apagar la música, pulse y ■.

6 Vuelva a pulsar para volver a las fotografías.

2 Cómo usar WiFi® (sólo modelos EX)

Para más información sobre cómo usar las funciones inalámbricas del marco, consulte la guía del usuario en www.kodak.com/go/digitalframesupport, o visite www.kodak.com/go/wifisupport.

Antes de comenzar

En el equipo, asegúrese de:

- Instalar el software que viene con el marco (página 1).
- Activar la función para compartir medios en el reproductor Windows Media Player 11 (elija Biblioteca → Compartir medios y siga las indicaciones en pantalla).

Cómo ajustar y configurar la red inalámbrica

Para conectar el marco a una red inalámbrica en el hogar, basta hacer lo siguiente una sola vez.

1. Asegúrese de que el equipo esté encendido.
2. Retire todas las tarjetas de memoria o demás dispositivos USB del marco y enciéndalo.

   La primera vez que encienda el marco (después de seleccionar el idioma), aparecerá la pantalla Conexión en red.

3 Siga las indicaciones en las pantallas Red para conectar a una red inalámbrica en el hogar.

NOTA: si la función de seguridad de la red está activada, se le indicará que ingrese la información correspondiente.

Para configurar la red más tarde, pulse ☎, marque Configuración, , y pulse OK (Aceptar).

Cómo ver fotografías en una red inalámbrica

Cuando vea fotografías en el marco a través de una red inalámbrica, significa que estará accediendo a ellas desde el equipo a través de Windows Media Player 11, o a través de Internet desde Kodak EasyShare Gallery.

1 Encienda el equipo y el marco fotográfico. Pulse ☎.

2 Pulse ◀ ▶ para marcar el nombre del equipo y pulse OK (Aceptar). Si hay varios equipos conectados a la red, primero seleccione Equipo en red, .

3 Siga las indicaciones para elegir las fotografías y pulse OK (Aceptar).

Las imágenes aparecen en miniaturas. Pulse ▭ para reproducir una proyección de diapositivas.

Si necesita más información, o si el nombre de su equipo no aparece en la pantalla de inicio, consulte la guía del usuario en www.kodak.com/go/digitalframesupport.

Cómo configurar la cuenta en Kodak Gallery

Puede mostrar fotografías directamente desde Kodak Gallery a través de Internet. Para conectar el marco a una cuenta, basta realizar la operación siguiente una sola vez.

1 Pulse , marque Configuración, , y pulse OK (Aceptar).

2 Elija Kodak EasyShare Gallery y pulse OK (Aceptar).

3 Con el botón de mando, , ingrese su nombre de usuario (normalmente es su dirección de correo electrónico) y contraseña. Marque Listo y pulse el botón OK (Aceptar).

4 Pulse . Kodak Gallery, , aparece como una opción en la pantalla de inicio.

3 Apéndice

Instrucciones importantes sobre seguridad

PRECAUCIÓN:

No desmonte este producto; ninguna pieza en su interior puede ser reparada por el usuario. Solicite ayuda a técnicos calificados. No exponga el producto a líquidos, humedad o temperaturas extremas. El uso de mandos, ajustes o procedimientos diferentes a los indicados en este documento podrían causar descargas eléctricas o peligros mecánicos y eléctricos. Si la pantalla LCD se rompe, no toque el vidrio ni el líquido. Comuníquese con el departamento de asistencia al cliente de Kodak.

- El uso de accesorios no recomendados por Kodak, puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones. En www.kodak/go/accessories encontrará una lista de accesorios aprobados.
- Utilice solamente equipos certificados para USB que cuenten con una resistencia limitadora de corriente. Si tiene preguntas, comuníquese con el fabricante del equipo.
- Al retirar la pila del control remoto, espere a que se enfríe; podría estar caliente.
- Siga todas las advertencias e instrucciones entregadas por el fabricante de la pila.
- Utilice sólo las pilas aprobadas para este producto y así evitar el peligro de explosión.
- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.
- Evite que la pila entre en contacto con objetos de metal, como monedas. De lo contrario, es posible que la pila produzca un cortocircuito, descargue energía, se caliente o presente fugas.
- No desmonte, instale al revés ni exponga las pilas a líquidos, humedad, fuego o temperaturas extremas.
- Retire la pila si va a guardar la cámara durante un período largo. En el caso de que se produzca una fuga de líquido en la pila mientras está instalada en la cámara, comuníquese con un representante del departamento de asistencia al cliente de Kodak.
- En el caso de que el líquido entrara en contacto con la piel, lave de inmediato la parte del cuerpo afectada y acuda al centro de atención médica más cercano. Para solicitar más información sobre aspectos relacionados con la salud, llame a un representante del departamento de asistencia al cliente de Kodak.
- Deseche las pilas siguiendo las normas locales o nacionales que correspondan. Visite www.kodak.com/go/kes.

- No intente cargar pilas que no son recargables.

  Para obtener más información sobre las pilas, vaya a www.kodak.com/go/batterytypes.
- Las pilas del marco digital y del control remoto pueden incluir percolato. En el estado de California existen normas especiales para su manipulación.
- Lea y siga todas las advertencias e instrucciones entregadas por el fabricante de la pila.

⚠ PRECAUCIÓN:

Sólo modelos EX: al utilizar este producto, deberá instalarlo y operarlo a una distancia mínima de 20 cm (7,9 pulg.) entre el radiador y su cuerpo (para equipos de 2,4 GHz). Este transmisor no se debe colocar ni utilizar junto con ninguna otra antena o transmisor.

Actualización del software y del firmware

Descargue las versiones más recientes del software incluido en el CD del software Kodak EasyShare y del firmware del marco (software que se ejecuta en el marco). Vaya a www.kodak.com/go/digitalframedownloads.

Mantenimiento y cuidado

- Limpie la pantalla LCD con cuidado con un paño suave sin pelusa o con una toallita para limpiar objetivos que no tenga productos químicos. No utilice soluciones limpiadoras a menos que se hayan formulado específicamente para pantallas LCD. No permita que ningún producto químico, como por ejemplo bronceadores, entre en contacto con la superficie pintada del marco.
- En algunos países existen contratos de servicio técnico. Póngase en contacto con un distribuidor de productos Kodak para obtener más información.
- Para obtener información sobre cómo desechar y reciclar este producto, póngase en contacto con las autoridades locales. En EE.UU., visite la página Web de Electronics Industry Alliance en www.eiae.org, o vaya a www.kodak.com/go/digitalframesupport.

Garantía limitada

Kodak garantiza que los accesorios y equipos electrónicos Kodak (en adelante, los "Productos"), sin incluir las pilas, funcionarán correctamente y no presentarán defectos en sus materiales y fabricación durante un año a contar de la fecha de compra del producto. Guarde el recibo de compra original del producto. Deberá presentar una prueba de compra fechada en el momento de solicitar cualquier reparación durante el período cubierto por la garantía.

Cobertura de la Garantía limitada

Las reparaciones cubiertas por la garantía sólo se encuentran disponibles en el país donde los Productos se adquirieron originalmente. Es posible que deba enviar los Productos, a su propio cargo, al servicio técnico autorizado del país donde los adquirió. Será responsabilidad de Kodak reparar o reemplazar los Productos en caso de que no funcionen correctamente durante el período cubierto por la garantía, sujeto a las condiciones y/o limitaciones estipuladas en la presente. Las reparaciones cubiertas por esta garantía incluirán la mano de obra y cualquier ajuste o repuesto necesarios. Si Kodak no pudiera reparar o reemplazar un Producto, reembolsará, a su propia discreción, el precio de compra pagado por el Producto, siempre y cuando este último se devuelva a Kodak junto con un comprobante donde se indique el precio de compra pagado. La reparación, el reemplazo o el reembolso serán los únicos recursos dispuestos en virtud de esta garantía. Si durante la reparación se utilizan repuestos, estos últimos pueden corresponder a piezas refabricadas o que incluyan materiales refabricados. En caso de que fuera necesario reemplazar todo el Producto, podría reemplazarse por uno refabricado. Los materiales, los Productos y los repuestos refabricados estarán garantizados por el período que aún siga vigente en la garantía original del Producto, o bien noventa (90) días después de la fecha de reparación o reemplazo (el que sea mayor).

Limitaciones

La presente garantía no cubre circunstancias que estén fuera del control de Kodak. La presente garantía no tendrá validez cuando el problema se deba a daños causados durante el envío, a accidentes, alteraciones, modificaciones, servicio no autorizado, uso indebido, abuso, uso con accesorios y dispositivos no compatibles (como tintas y cartuchos de otros fabricantes), al no seguimiento de las instrucciones de funcionamiento, mantenimiento y embalaje de Kodak, a la no utilización de artículos suministrados por Kodak (como adaptadores y cables), o bien en el caso de quejas presentadas con posterioridad a la fecha cubierta por esta garantía. Por la presente, Kodak no garantiza, de forma expresa o implícita, este Producto y declina su responsabilidad ante cualquier garantía implícita de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado. En el caso de que la exclusión de una garantía implícita no tenga validez conforme con las leyes vigentes, la duración de dicha garantía implícita será de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto o el período que así lo estipule la ley. La opción de reparación, reemplazo o reembolso constituye la única obligación de Kodak. Kodak no será responsable ante daños indirectos, emergentes ni secundarios producto de la venta, compra o utilización del Producto, independientemente de la causa de éstos. Por la presente, Kodak renuncia y excluye de la presente cualquier responsabilidad por daños indirectos, emergentes y secundarios, independientemente de la causa de éstos, o por incumplimiento de cualquier garantía escrita o implícita, incluidos, entre otros, pérdidas de utilidades, costos por tiempo de inactividad, pérdida respecto de la utilización del aparato, costos por el reemplazo del aparato, instalaciones o servicios, o bien quejas por parte de clientes por dichos daños producto de la compra, utilización o malfuncionamiento del Producto.

Derechos del usuario

En algunos estados o jurisdicciones no se permite la exclusión o limitación de garantías ante daños indirectos o emergentes. En tales casos, la limitación o exclusión anterior no será aplicable. En algunos estados o jurisdicciones no se permiten limitaciones respecto del plazo de cobertura de garantías implícitas. En tales casos, la limitación anterior no será aplicable. La presente garantía le otorga al usuario derechos específicos además de los que ya le confiere la ley, los cuales pueden variar de un estado o jurisdicción a otro.

Fuera de los Estados Unidos y Canadá

Los términos y condiciones de la presente garantía serán diferentes fuera de los Estados Unidos y Canadá. A menos que al usuario se le otorgue por escrito una garantía específica de Kodak por parte de una empresa Kodak, la compañía sólo será responsable por garantías o responsabilidades mínimas exigidas por ley, aunque el defecto, daño o pérdida se deba a negligencia u otros.

Conformidad con la normativa y asesoramiento de la FCC (Federal Communications Commission)

FC Marco fotográfico digital Kodak EasyShare

Este aparato ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales Clase B, según la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites se han establecido para ofrecer una protección razonable contra interferencias cuando el equipo funciona en un entorno residencial.

Este aparato genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencias en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía alguna de que no se produzcan interferencias en una instalación específica.

Si este aparato produce interferencias en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el aparato, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia realizando una o varias de las siguientes acciones: 1) cambie la orientación o ubicación de la antena receptora, 2) aumente la separación entre el aparato y el receptor, 3) conecte el aparato a una fuente de alimentación que esté en un circuito distinto de aquél donde está conectado el receptor, 4) consulte con el distribuidor o con un técnico especializado en radio/TV para obtener más sugerencias.

Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte responsable de la compatibilidad puede anular el derecho del usuario a utilizar el aparato. Para asegurar la conformidad con las normas de la FCC se deben utilizar los cables de interfaz protegidos que se suministran con el producto, así como los componentes o accesorios adicionales especificados para la instalación del producto.

FCC y normativas de Industry Canada

Este dispositivo cumple con las normas de la FCC y la normativa RSS-210 de Industry Canada. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencias y (2) debe aceptar toda interferencia que reciba, incluidas interferencias que pueden afectar su funcionamiento normal.

CE

Por el presente, Eastman Kodak Company declara que este producto Kodak cumple con los requisitos básicos y demás disposiciones pertinentes según la Directiva 1999/5/EC.

Los marcos fotográficos digitales EX811 y EX1011 transmiten en 10dBm. En Francia, por ley, el nivel de energía se limita a 10 dBm en ambientes al aire libre. En Francia, las funciones inalámbricas de este producto sólo pueden utilizarse en interiores.

Declaración del Departamento de Comunicaciones de Canadá (DOC)

DOC Class B Compliance—This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Observation des normes - Classe B—Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Etiqueta para el desecho de equipos eléctricos y electrónicos

Dentro de la Unión Europea, este producto no se puede desechar en basureros municipales. Comuníquese con las autoridades locales o visite el sitio de Kodak en www.kodak.com/go/recycle donde encontrará información sobre programas de reciclaje.

Norma C-Tick de Australia

MPEG-4

Se prohíbe el uso de este producto de cualquier forma que se ajuste al estándar visual MPEG-4, salvo que se utilice en actividades privadas y no comerciales.

Kodak

Eastman Kodak Company

Rochester, Nueva York 14650, EE.UU.

© Eastman Kodak Company, 2007

Kodak y EasyShare son marcas registradas de Eastman Kodak Company.

4J6095_es